

# 化粧ミラーキャビネット

## PX シリーズ

### 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


※ 転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

#### もくじ

各部の名称.....	1
安全のために必ずお守りください.....	2
故障をおこさないためにお守りください.....	6
ご使用方法.....	7
• 化粧ミラーキャビネット.....	7
• 照明.....	8
お手入れ方法.....	9
メンテナンス.....	10
• 照明用蛍光灯とグローランプの交換.....	10
故障かな?と思ったら.....	11
• 修理を依頼される前に.....	11
• 廃棄について.....	11
アフターサービスについて.....	12
仕様.....	13
• 化粧ミラーキャビネット.....	13

# 各部の名称

MP-751

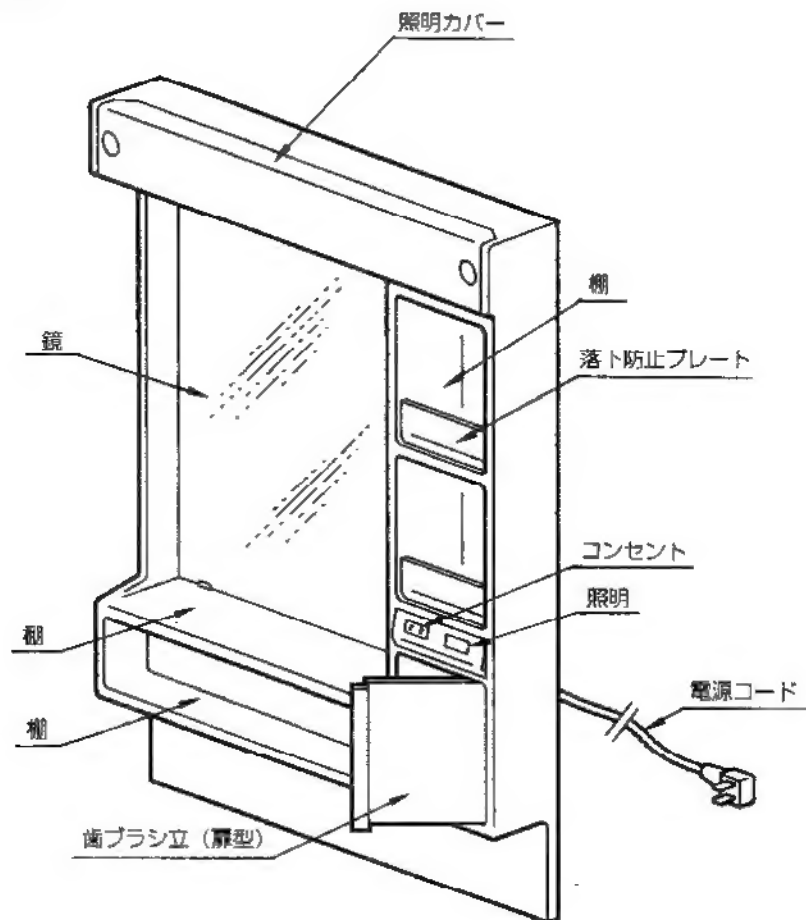





# 安全のために必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 用語および記号の説明


- |   |       |  |
|---|-------|--|
| <b>警告</b>   | ..... | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」                 |
| <b>注意</b>   | ..... | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」       |
|    | ..... | 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。） |
|  | ..... | 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）                                       |
|  | ..... | 「分解してはいけません！」  |
|  | ..... | 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）                                    |



## 警告


スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具部分に水をかけないでください。また、濡れた手で触らないでください。

※漏電、感電の恐れがあります。

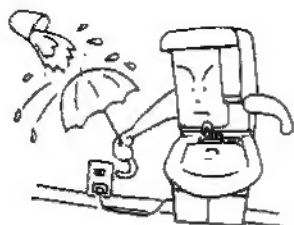

ミラーキャビネットに付いているコンセントを使用する際は、使用電力が1000Wをこえないようにしてください。

※1000Wをこえますと発熱、発火の恐れがあります。

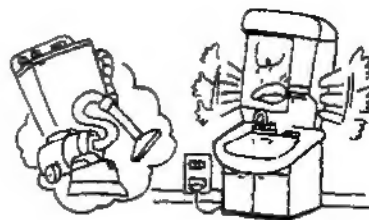

照明（蛍光灯）の交換をする場合は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

※感電をする恐れがあります。



修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、思わぬケガをすることがあります。





## 注意


照明器具にタオル等をかけないでください。

※過熱して火災になる恐れがあります。




照明（蛍光灯）が切れたり、消灯したすぐ後には交換しないでください。

※ヤケドをする恐れがあります。

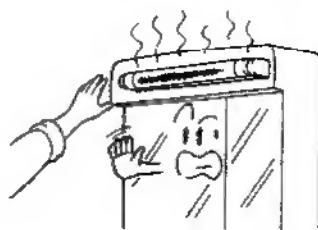

照明器具のカバーを外したまま使用しないでください。

※照明が割れてケガをする恐れがあります。

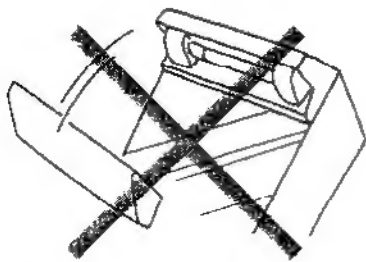

ヘアドライヤー等はコンセントに常時差し込んだ状態で使用をしないでください。

※不意にスイッチが入り火災の原因となります。



電源は必ず専用のコンセントからお取りください。また、コード類を束ねたまま、使用しないでください。

※発熱の恐れがあります。



商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。





## 注意

棚に品物を過剰にのせないでください。


※破損、落下によるケガの恐れがあります。(棚の許容荷重は0.5kg/100cm<sup>2</sup>まで)



0.5kgまで  
10cm  
10cm

鏡に手をついたりもたれたり、叩いたりしないでください。

※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

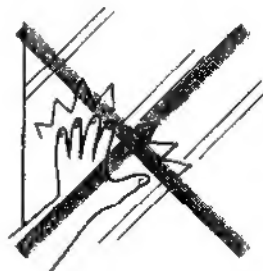

# 故障をおこさないためにお守りください


ヘアードライヤー等の熱風を当てないでください。

※変色や変形をおこす恐れがあります。



直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

※変色や変形の恐れがあります。

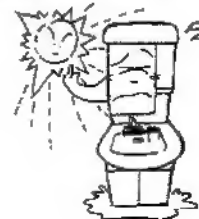


化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。

※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)



ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。

※サビが付着して取れなくなる場合があります。

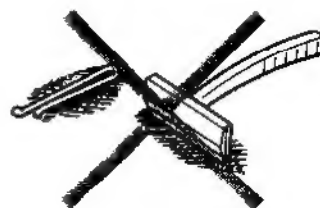

つぎのものは使用しないでください。

- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類。
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤。

※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)



火のついたもの(タバコ、マッチ等)を置いたり近付けたりしないでください。

※こげあとがつく恐れがあります。



# ご使用方法

## ■化粧ミラーキャビネット.....

### ⚠ 警告

- スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具部分に水をかけないでください。また、濡れた手で触らないでください。  
※漏電、感電の恐れがあります。
- ミラーキャビネットに付いているコンセントを使用する際は、使用電力が1000Wをこえないようにしてください。  
※1000Wをこえますと発熱、発火の恐れがあります。



### ⚠ 注意

- 照明器具にタオル等をかけないでください。  
※過熱して火災になる恐れがあります。
- ヘアドライヤー等はコンセントに常時差し込んだ状態で使用をしないでください。  
※不意にスイッチが入り火災の原因となります。



### お願い


- ヘアードライヤー等の熱風を当てないでください。  
※変色や変形をおこす恐れがあります。
- 化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。  
※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)
- ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。  
※サビが付着して取れなくなる場合があります。
- つぎのものは使用しないでください。
  - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
  - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
  - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)



## ■照明 .....

### ●照明

・図のaを操作してください。

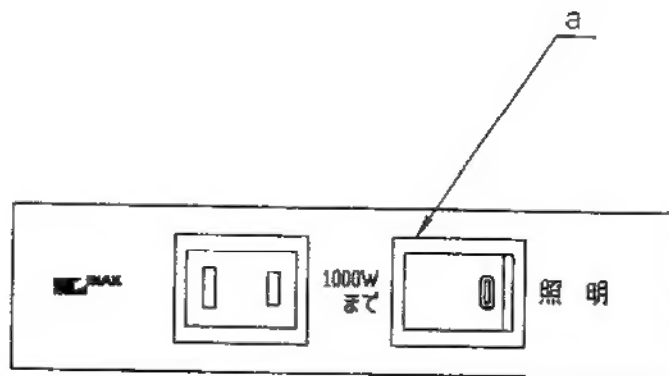

# お手入れ方法

## ⚠ 警告

- スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具部分に水をかけないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ※漏電、感電の恐れがあります。



## お願い

- つぎのものは使用しないでください。
  - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
  - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
  - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
- ※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)

## 鏡・本体

硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。つぎに硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。なお、鏡本体の汚れがひどい場合は、ガラスクリーナーを布につけて拭いてください。



## 照明

## ⚠ 注意

- 照明器具のカバーを外したまま使用しないでください。
- ※照明が割れてケガをする恐れがあります。



乾いた柔らかい布で汚れを拭いてください。

# メンテナンス

## ■照明用蛍光灯とグローランプの交換 .....

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は蛍光灯またはグローランプが切れていることが考えられます。電源スイッチを切って、つぎの要領で交換してください。

### ⚠ 警告

- 照明（蛍光灯）の交換をする場合は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。  
※感電をする恐れがあります。



- 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。



### ⚠ 注意

- 照明（蛍光灯）が切れたり、消灯したすぐ後には交換しないでください。  
※ヤケドをする恐れがあります。



## 蛍光灯、グローランプの交換

- ①電源（スイッチ）を切ります。
- ②照明カバーの前面についている化粧ビス（ユリヤネジ）を左にまわして取外してください。（図1）
- ③照明カバーの上下をはさむようにして手前にゆっくり回転させて外してください。（図2）
- ④蛍光灯の両端を持ち、上側を手前に引くようにしながら「カチッ」という音がするまで回します。（図3）
- ⑤そのまま、手前に引き抜くようにして取外します。
- ⑥グローランプの交換は台座の右側の開口部にあるグローランプを左に回して取外します。
- ⑦新しいグローランプを右に回して取付けます。
- ⑧新しい蛍光灯を外した時の逆の手順ではめ込みます。
- ⑨照明カバーを外した時の逆の手順ではめ込みます。
- ⑩スイッチを入れ、蛍光灯が点灯することを確認します。

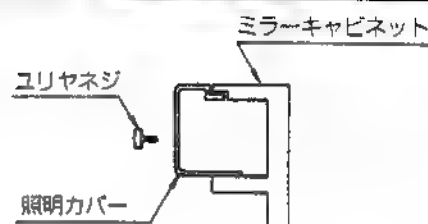


図1

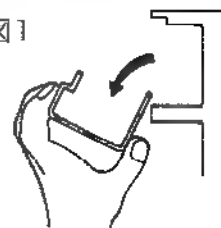


図2

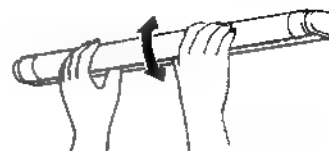


図3

### アドバイス

- スイッチを入れても蛍光灯が点灯しない場合は、「故障かな?と思ったら（11ページ）」をご覧ください。

# 故障かな？と思ったら

## ■修理を依頼される前に .....

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現 象	原 因	処 置
照明	蛍光灯の寿命が切れかかっている。	蛍光灯を交換します。(P10参照)
	地域の周波数に合っていない。	地域の周波数に合わせて照明器具の設定を切り替えます。(照明器具中央のシール参照)
	蛍光灯の寿命が切れかかっている。 グローランプの寿命が切れかかっている。	蛍光灯を交換します。(P10参照) グローランプを交換します。(P10参照)
	蛍光灯の寿命が切れている。 グローランプの寿命が切れている。	蛍光灯を交換します。(P10参照) グローランプを交換します。(P10参照)
	蛍光灯がソケットにしっかりはまっていない。	蛍光灯をソケットにしっかりはめます。(P10参照)
	グローランプがソケットにしっかりはまっていない。	グローランプをソケットにしっかりはめます。(P10参照)

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等へご相談ください。

## ■廃棄について .....

化粧ミラーキャビネットを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

# アフターサービスについて

## 保証と保証期間について

### ●この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は化粧ミラーキャビネット本体が取付日より1ヶ年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## 修理を依頼されるとき

より安全にご使用いただくために、つぎの場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき
- 《故障かな？と思ったら》（11ページ）の処置で直らなかった場合また、異常を感じたときは直ちに使用を中止して、修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番（本体に表示〔下記参照〕）  
取付年月日（保証書に表示）
- 故障内容・故障の状況
- 訪問ご希望日

※品番の表示位置

化粧ミラーキャビネット…歯ブラシ扉の奥

（詳細品番は《仕様》〔13ページ〕を参照）

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

# 仕様

## ■化粧ミラーキャビネット.....

品番	MP-751 (N95)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750×130×1000
本体	樹脂成形品 (ハイインパクトスチロール樹脂)
鏡	防湿鏡1面鏡
照明	蛍光灯 20W
コンセント	1口：使用電力1000W
電源コード	P付ビニルコード
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz 60Hz 切替式
付属品	歯ブラシ立 (扉一体型)
カラー	ホワイト

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番			
化粧ミラーキャビネット PXシリーズ			
保証期間			
取付日より 1 ヶ年			
<div>無効</div>		取付日	
		年 月 日	
		様	
		おでんわ	
お客さま	おなまえ	( )	-
おところ			

## 無料修理規定(保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
  - 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  - ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
  - 保証期間内でも、以下の場合は、有料修理とさせていただきます。
    - (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
    - (2) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
    - (3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
    - (4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
    - (5) 本書の提示がない場合
    - (6) 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
- 従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479  
TEL: (0569) 35-2700(代表)

取扱店(店名・住所 TEL)